


XOOLUM IP40 OPAL CONTINUOUS

MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION INSTRUCTIONS

ANBAU | SURFACE MOUNTED



PENDEL | PENDANT



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Anleitung vor Montage und Inbetriebnahme.
- Übergeben Sie die Anleitung dem Kunden zur Aufbewahrung.
- Entfernen Sie nicht das Typenschild der Leuchte.
- Beachten Sie die nationalen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften bei der Montage. Die Installation darf nur von einer geschulten elektrotechnischen Fachkraft durchgeführt werden.
- Beschädigte Leitungen dürfen nur von geschultem elektrotechnischen Fachpersonal gewechselt werden.
- Bei unsachgemäßer Montage oder nachträglicher Änderung an der Leuchte wird keine Haftung übernommen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- LED-Leuchtmittel (ohne IP67 Schutz) dürfen nicht gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Leuchte regelmäßig mit einem angefeuchteten weichen Tuch. Benutzen Sie nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel. Achtung, vorher Netzversorgung trennen und System abkühlen lassen.
- Zum Schutz der Oberflächen vor Schmutz und Fingerabdrücken empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen während der Montage.
- Die Entsorgung des Systems muss über die Entsorgung von Elektronikprodukten erfolgen gemäß der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Zur Beantwortung von technischen Rückfragen steht Ihnen unser Projektmanagement bzw. unsere weltweiten Niederlassungen und Distributoren zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Anfrage an info@led-linear.com.

Netzspannung / Anschluss

- Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit des Systems vor Montage und Wartung.
- Achtung Stromschlaggefahr!
- Setzen Sie nur Konverter mit geeigneter Netzspannung ein.
- Der Betrieb der Leuchte mit veränderten oder beschädigten Anschlussleitungen ist nicht zulässig.
- Unterbrechen Sie bei einer Dreiphaseninstallation nicht den Neutralleiter der elektronischen Betriebsgeräte.
- Stromgetriebene (Constant Current) LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden.
- Vermeiden Sie Überspannung an den elektronischen Betriebsgeräten.
- Die Anschlussleitung darf den Lichtausstrahlungsbereich nicht verdecken.
- Verbinden und Trennen der Leuchte und des Betriebsgeräts unter anliegender Netzspannung kann zu Beschädigungen der Komponenten führen.
- Nicht zueinander passende Leuchten und Betriebsgeräte können sich gegenseitig beschädigen.
- Falsch gepoltte Leitungen beschädigen die Leuchte.
- Die Installation einer Dali Anlage darf nur von geschulten Fachkräften durchgeführt werden.
- Achten Sie auf die eventuell erforderliche Netzspannungsfestigkeit des Dali-Betriebsgeräts.
- Für den Dimmbetrieb sind nur geeignete Dimmer einzusetzen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Nicht geeignete Dimmer können das Gesamtsystem beschädigen.
- Zum Anschluss der Leuchte an das Versorgungsnetz sind Anschlussklemmen in Übereinstimmung mit EN 60998-2-1 oder EN 60998-2-2 zu verwenden.

Umgebung

- Achten Sie auf die bestimmungsgemäßen Umgebungsbedingungen, unter denen die Leuchte betrieben werden darf.
- Installieren Sie die Leuchte an einem Ort, an der sie nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen ausgesetzt wird.
- Achten Sie darauf, dass die Einbauvariante nicht mit Dämmmaterial abgedeckt wird.
- Decken Sie Leuchte und Betriebsgerät wegen Überhitzungsgefahr nicht ab.
- Achten Sie auf den Mindestabstand zwischen Leuchte und beleuchtetem Objekt.
- Achten Sie bei Deckenbefestigung der Leuchte auf die zulässigen Deckenlasten.
- Außenbeleuchtung sollte nur nach Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang betrieben werden.

General Safety Instructions

- Read the instructions for installation and commissioning.
- Pass the instructions to the customer for safekeeping.
- Do not remove the type plate of the luminaire.
- Please note the national installation and accident prevention regulations during installation. The installation must be performed only by a trained electrical specialist.
- Damaged cables may only be changed by trained electrical personnel.
- For improper installation or any subsequent change to the luminaire no liability is accepted.
- The light source of this lamp may be replaced only by the manufacturer or an authorized service technician or a similarly qualified person.
- LED lamps (without IP67 protection) must not be cleaned.
- Clean the luminaire regularly with a smooth damp cloth. Only use solvent-free cleaning agents. Attention: previously cut off the mains supply and allow system to cool down.
- To protect the surface from dirt and fingerprints, we recommend the use of protective gloves during installation.
- The disposal of the system must be carried out on the disposal of electronic products in accordance with the EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- In order to answer technical queries, please contact our project management respectively our worldwide branches and distributors. Please send your request to info@led-linear.com.

Mains voltage / connection

- Check that there is no voltage of the system prior to installation and maintenance. Beware of electric shock!
- Only use converters of the correct voltage.
- It is not allowed to use the luminaires with altered or damaged connector cables.
- In case of a three-phase installation do not interrupt the neutral conductor of the electronic ballasts.
- Electrically operated (Constant Current) LED modules must not be secondary side connected.
- Avoid overvoltage at the electronic control gear.
- The cable must not cover the light-emitting portion.
- Connecting and disconnecting the luminaire and the control gear under present voltage can cause damage to the components.
- Mismatched luminaires and control gears can damage each other.
- Wrongly polarized cables damage the luminaire.
- The installation of a Dali system may only be performed by trained personnel. Pay attention to any necessary mains voltage resistance of the Dali operating device.
- Only suitable dimmers must be used for dimming. Observe the manufacturer's instructions.
- Not suitable dimmers can damage the whole system.
- Terminals in accordance with EN 60998-2-1 or EN 60998-2-2 must be used for connecting the lamp to the power grid.

Environment

- Pay attention to the allowable ambient conditions under which the luminaire may be operated.
- Install the luminaire in a place where it is not exposed to direct sunlight or heat sources.
- Ensure that the recessed version is not covered with insulating material.
- Do not cover luminaire and control gear to prevent overheating.
- Pay attention to the minimum distance between luminaire and lighted object.
- Be careful with allowable floor loads in case of ceiling mounting of the luminaire.
- Exterior lighting should be used only after sunset until sunrise.

Wichtig: Bitte beachten sie dass die vollständige Lichtlinie nur dann eine Schutzklasse von IP40 besitzt, falls die Abdeckung entsprechend zugeschnitten wurde (Spalt < 1mm). Falls der Spalt größer ist, ist auch die effektive Schutzklasse niedriger (z.B. IP30 bei < 2,4mm).

Important: Please note that the completed lightline will only have an ingress protection of IP40 if the cover has been cut to a tight fit (gap < 1mm). If the gap is larger the effective IP will be lower (e.g. IP30 if < 2,4mm).



Achtung: LEDs nicht berühren.
Bruchempfindlich! Elektrostatische
Entladungen können die LEDs beschädigen.
Attention: Do not touch LEDs. Fragile!
Electrostatic discharges can damage the LEDs.



[www.led-linear.com/products/
xoolum-opal-continuous-ip40](http://www.led-linear.com/products/xoolum-opal-continuous-ip40)



Printed on
VIVUS 89
Recycling

MADE IN GERMANY

Art. # 33100070



Typ CM | Type CM

WHITE 24V DC:

IQ WHITE 24V DC**RGBW 24V DC:**

Beispiel | Example

W & IQW: L = min 4,018m | min 158,2"
max 14.986m | max. 590"

RGBW: L = min 4,024m | min 158,4"
max 14,98 m | max 589,8"

Leuchten
Luninaires

Typ CE
Type CE

Typ CM
Type CM

Typ CM
Type CM

Typ CM
Type CM

Typ CE
Type CE


Montageprofile

Mounting profiles

Anzahl Leuchten / Number of luminaires | Anzahl Befestigungen / Number of mounting points

	Länge (m) Length (feet)	#CM	#CE	Anzahl Montageprofile Number mounting profiles
	4 - 6m 157 - 236"	1	2	3
	6 - 8m 236 - 315"	2	2	4
	8 - 10m 315 - 394"	3	2	5
	10 - 12m 394 - 472"	4	2	6
	12 - 14m 472 - 551"	5	2	7
	14 - 15m 551 - 590"	6	2	8

1.1

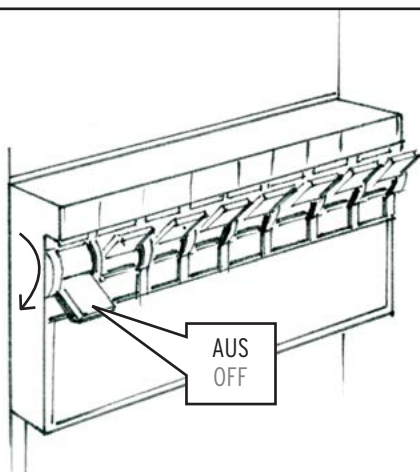

AUS
OFF

1.2

Leuchten | Lunaires

Typ CE
Type CE

Typ CM
Type CM

Typ CM
Type CM

Type CM

Typ CE
Type CE

1

Montageprofil | Mounting profiles


L - 4mm | L - 0,157"

Überlappung beachten
observe overlap

Min 30cm | 11,8"

1.3

Leuchten | Luminaires

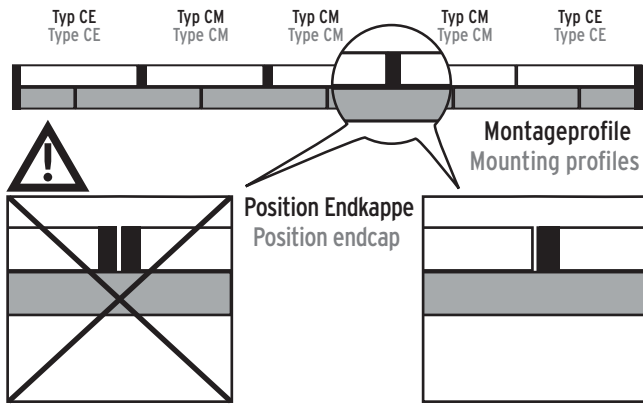

1.4

Erste Leuchte Typ CE
First luminaire Type CE

Leuchten | Luminaires

Montageprofil | Mounting profiles

Falls Überlappung zu kurz,
dann erstes Montageprofil
entsprechend kürzen

If overlap is too short then
cut first mounting profile
accordingly.

Erste Leuchte Typ CE
First luminaire Type CE

Leuchten | Luminaires


Montageprofil | Mounting profiles

Min 30cm | 11,8"

Min 30cm | 11,8"

1.5

Erstes Montageprofil auf Länge sägen,
um Überlappung zu erzielen
Cut first mounting profile to length to
achieve sufficient overlap

Erstes Montageprofil
First Mounting profile

1.6

$$Y = L - N \times 2m - X - 4mm$$

Y = Länge letztes Montageprofil

L = Gesamtlänge der Leuchten

N = Anzahl der ungekürzten Montageprofile

X = Länge des ersten geschnittenen Montageprofils


$$Y = L - N \times 78,7'' - X - 0,157''$$

Y = Length last mounting profile


L = Total length of the luminaires

N = Number of uncut mounting profiles

X = Length of the first mounting profile

Letztes Montageprofil
Last mounting profile


1.7

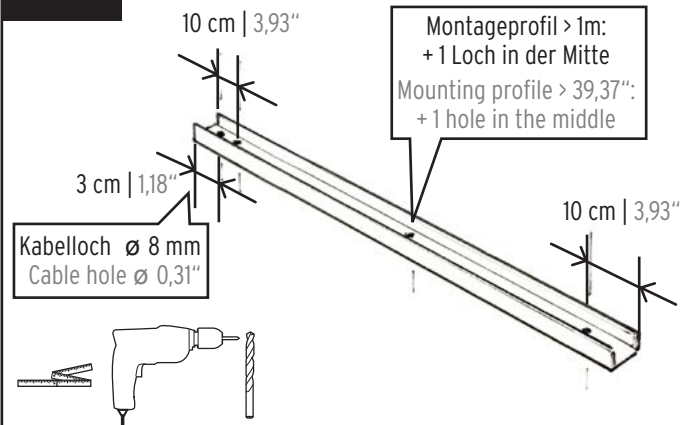

1.8




Achtung: In einer Linie ausrichten!
Attention: Align in one line!

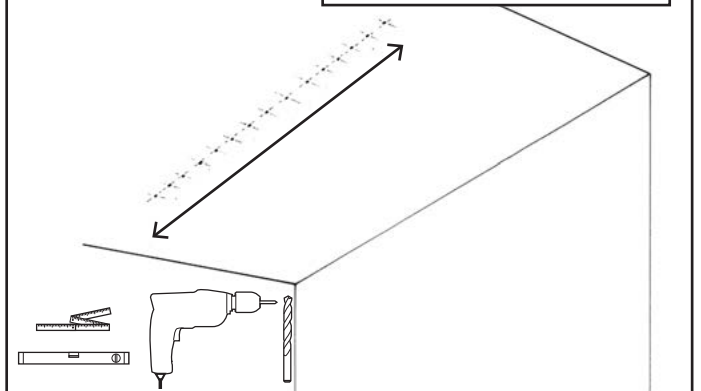


1.9











Kabelloch am Ende
Cable hole at the end

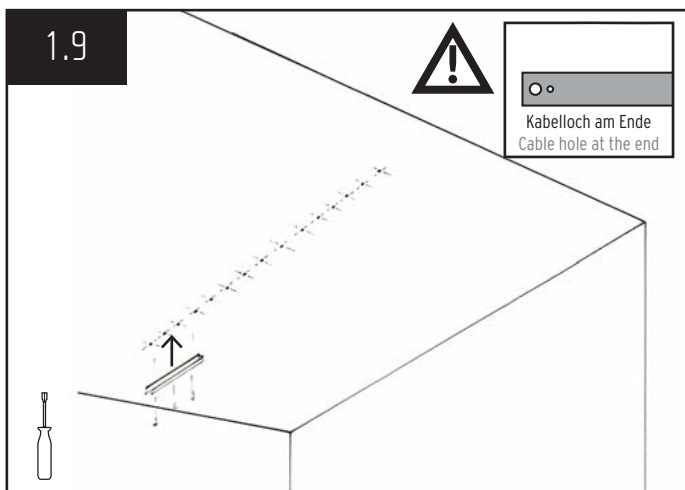

1.10


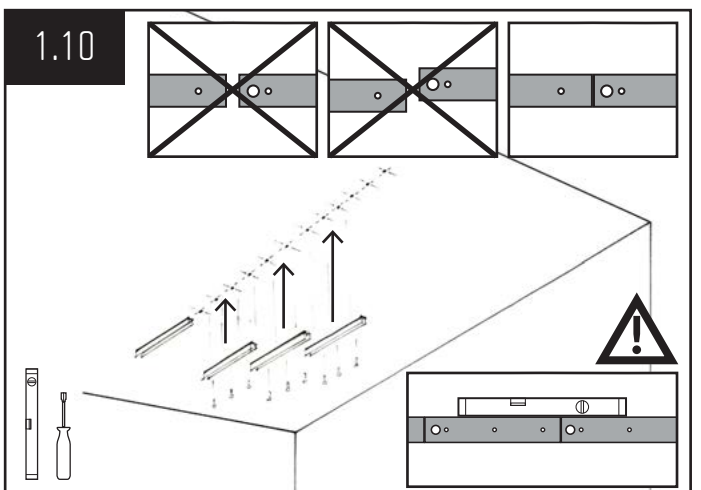


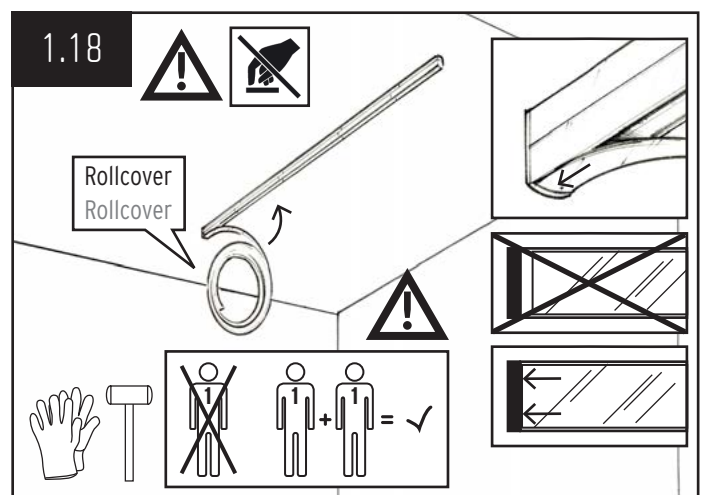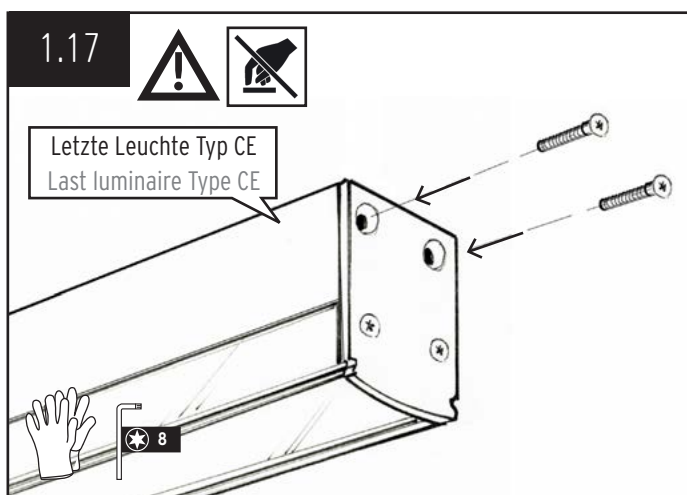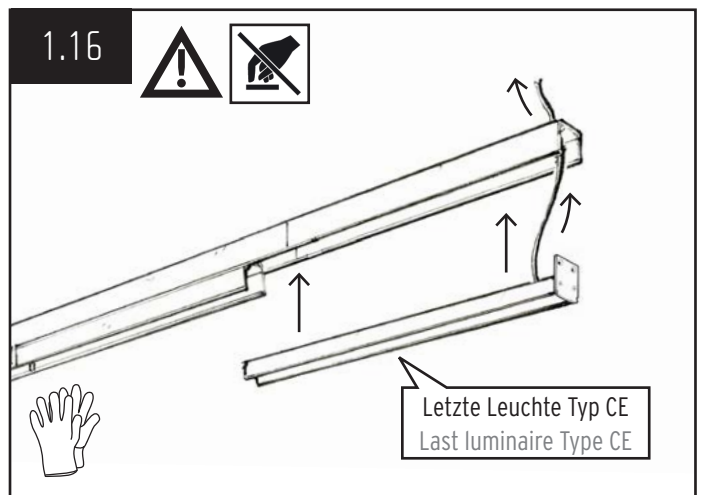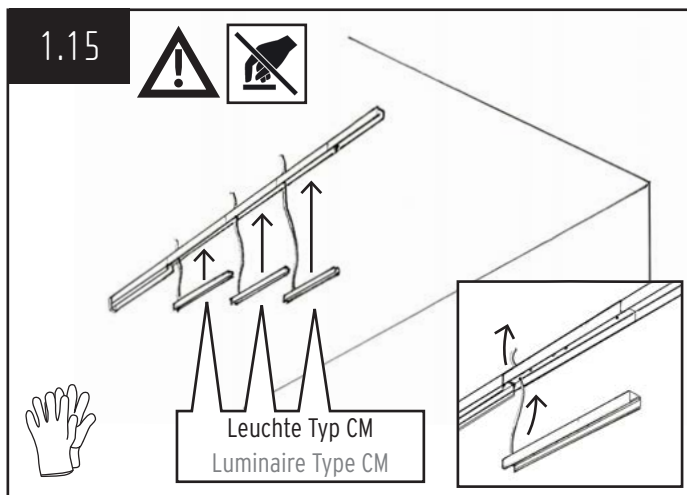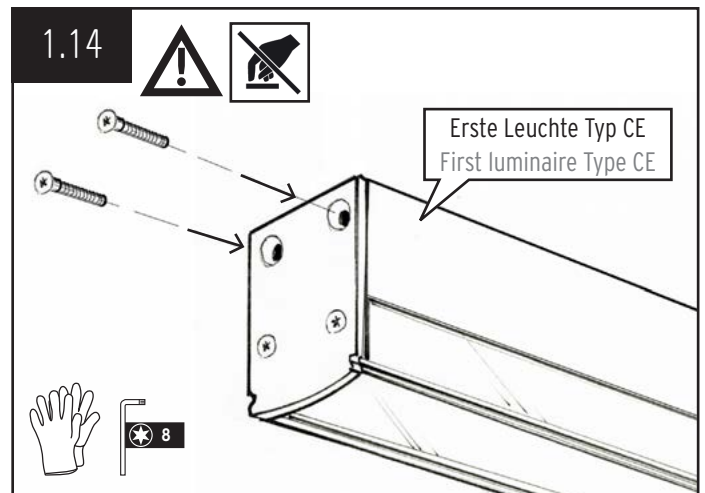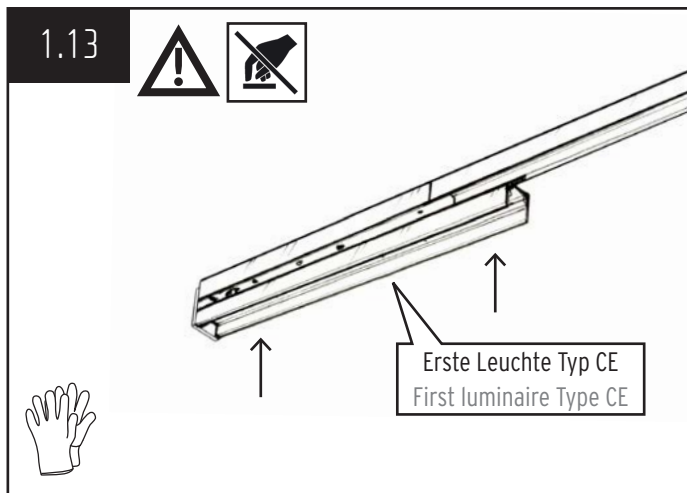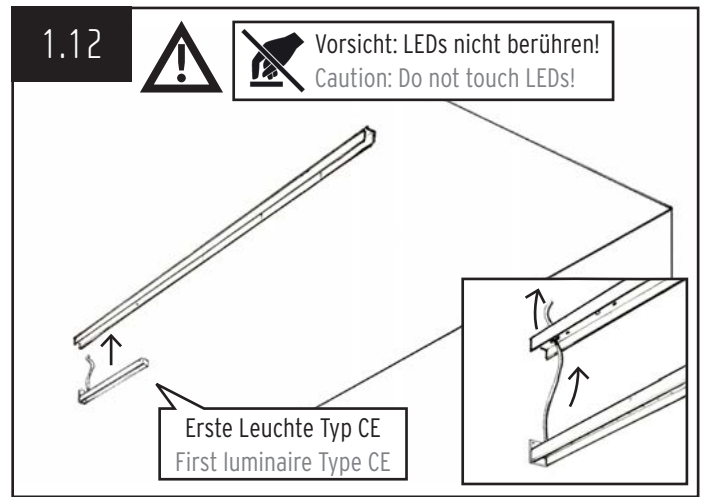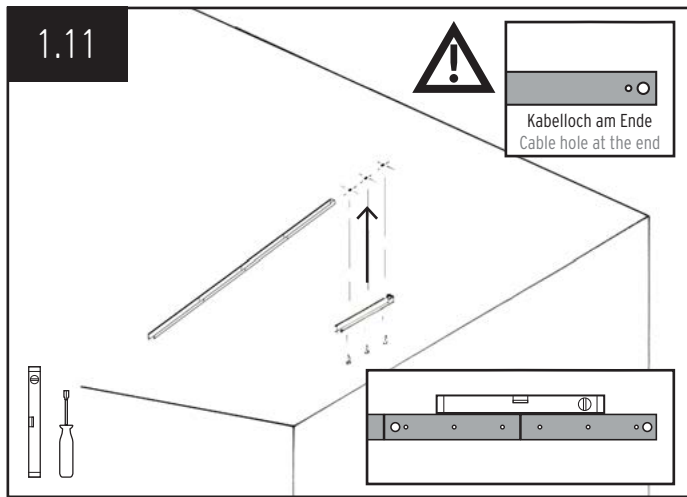



1.19.1





Rollcover einseitig eingesetzt,
andere Seite vorsichtig mit
Gummihammer ins Profil klopfen
Set cover into profile, use rubber
hammer to carefully tap cover
into lamp profile

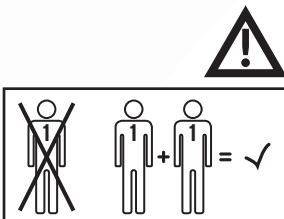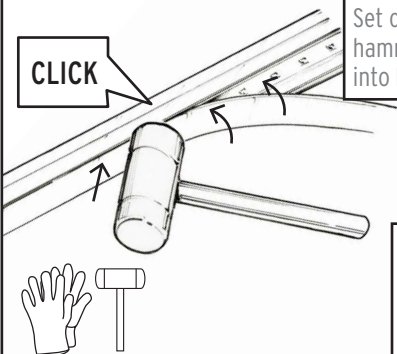



1.19.2

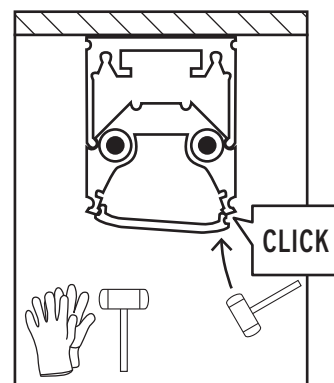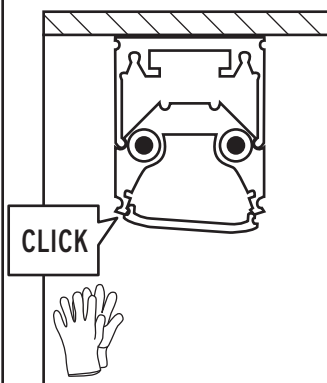

1.20

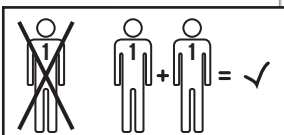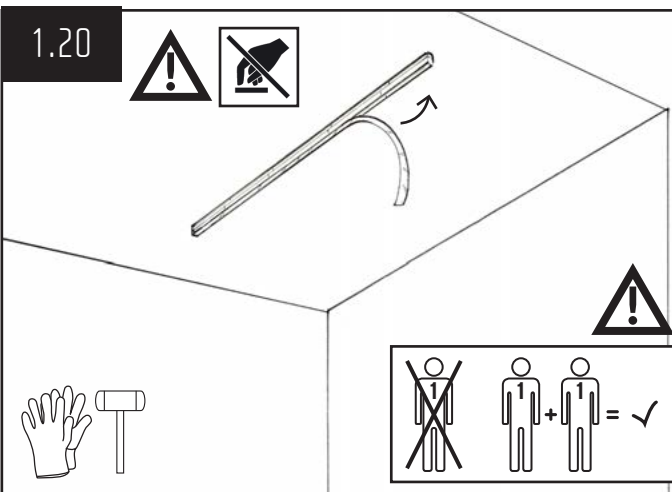


1.21

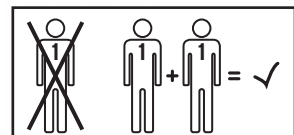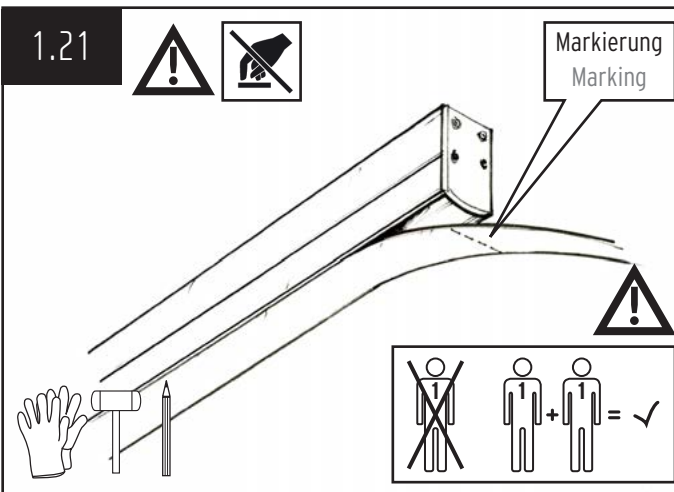


1.22





Möglichen Grat
mit Feile entfernen
Remove possible
burr with file

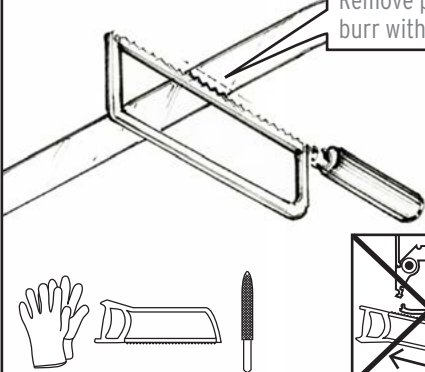


Achtung:
Splittergefahr!
Attention:
Danger of cracking!

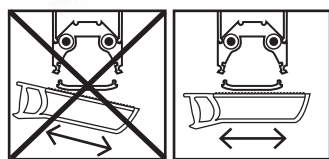


1.23

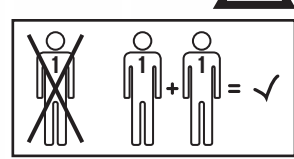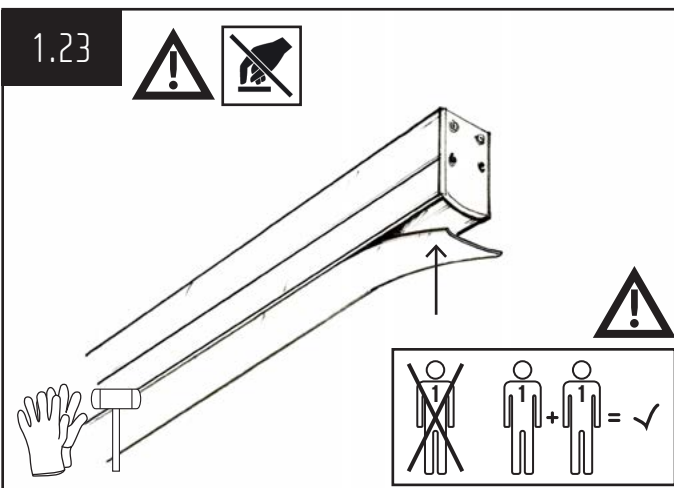


1.24

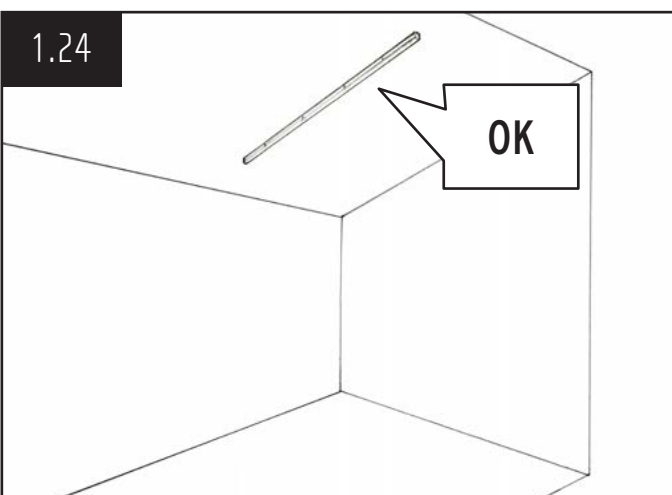


1.25

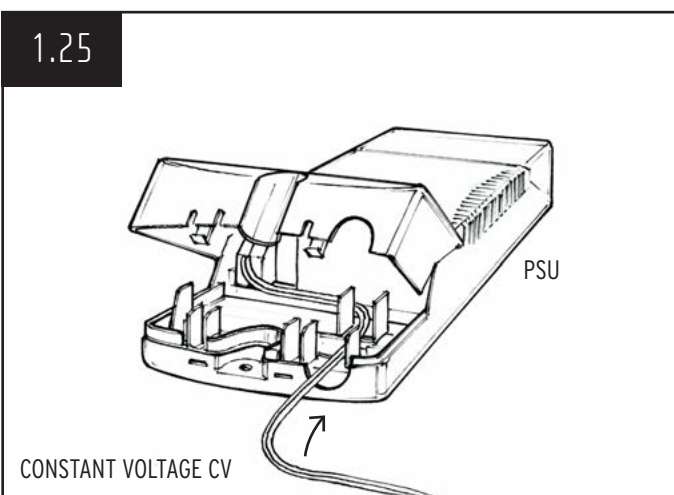

1.26

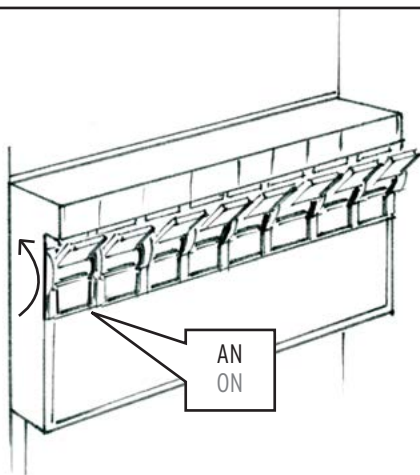


2 PENDEL | PENDANT

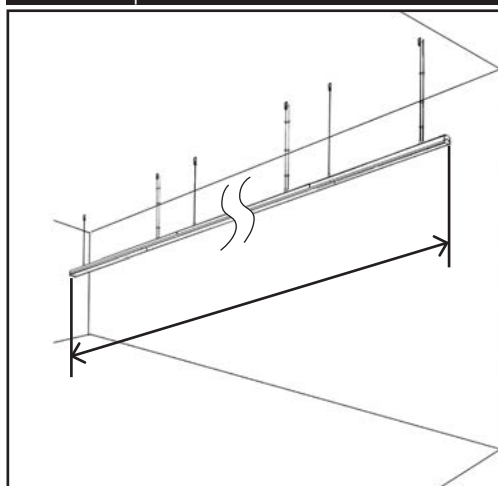


Länge (m) Length (feet)	Anzahl der Befestigungen Number of mounting accessories
4 - 5 13,12 - 16,40	4
5 - 6 16,40 - 19,69	5
6 - 7 19,69 - 23,97	6
7 - 8 23,97 - 26,25	7
8 - 9 26,25 - 29,53	8
9 - 10 29,53 - 32,81	9
10 - 11 32,81 - 36,09	10
11 - 12 36,09 - 39,37	11
12 - 13 39,37 - 42,65	12
13 - 14 42,65 - 45,93	13
14 - 15 45,93 - 49,21	14


2.1

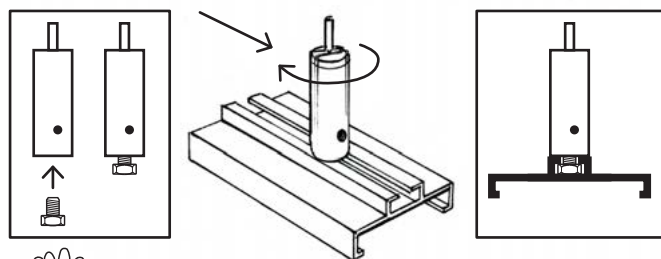

2.2

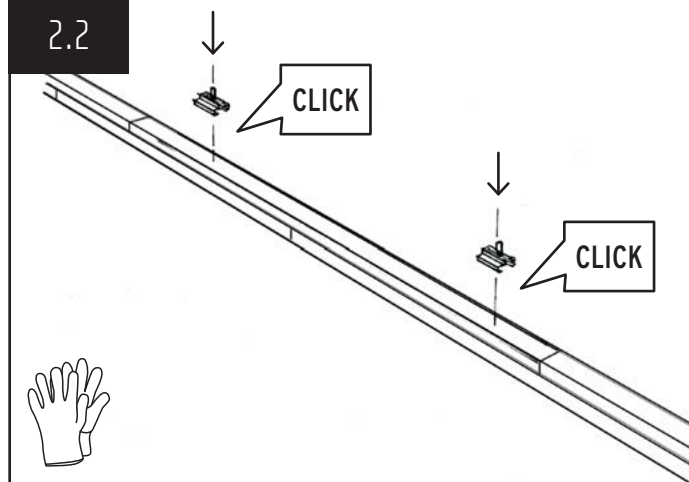

2.3

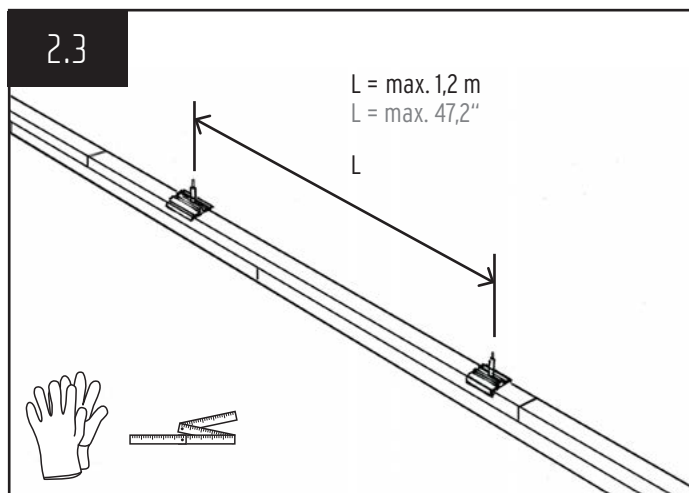

2.4

